

Видеодомофон Косот KCV-A374SD-4



Кнопка “ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА”

Кнопка “ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”


Включение/Выключение разговора

Кнопка “ЭКСТРЕННОГО ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ”,
(даже при не включенном режиме
“Разговор”)

Теперь качество изображения, в зависимости от освещения, Вы можете регулировать сами.

В темном подъезде “увеличить” освещение, в светлом “уменьшить”.

Если, удерживая кнопку «переключение видеокamer», нажимать несколько раз «экстренного открытия двери», то с каждым нажатием будет регулироваться “освещение” видимой Вами видеокamerы.

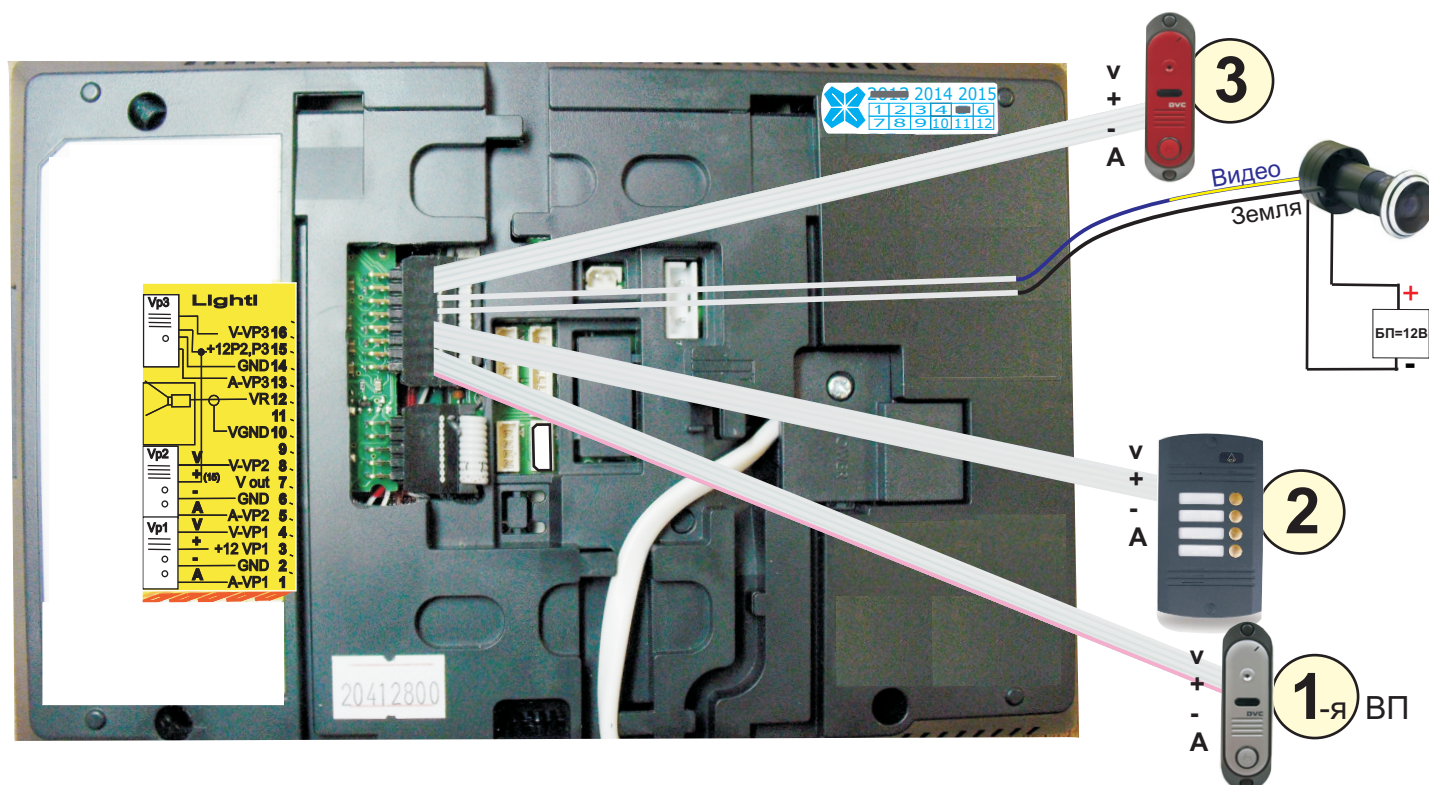



Кнопка “ ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА”

Кнопка “ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”

Включение/Выключение разговора

Кнопка “ЭКСТРЕННОГО ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ”,
(даже при не включенном режиме
“Разговор”)

Вход в программу

Отключение не используемых каналов

(отключение пустых экранов при переключении видеокamer)

1



Подключить все устройства
(видеокамеры, вызывные
панели) к видеодомофону,

2



Включить видеодомофон:
нажатием кнопки
“ВКЛЮЧЕНИЕ ЭКРАНА”

3



Зажать кнопку
“ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”
на 12 секунд, до появления
надписи на экране.

4



Нажать кратковременно на
кнопку “ЭКСТРЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ”, включится
первая Видеокамера (если
подключена к Vp1)

5



Кратковременными нажатиями
кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ДВЕРИ” дойти до надписи
1 OFF (если следует отключить
VP1)

6



Кратковременно нажать на
кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ВИДЕОКАМЕР” включится
вторая видеокамера
подъездного домофона
(если подключена)

7



Кратковременными
нажатиями
кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ”
дойти до надписи 2 OFF
(если следует отключить)

8



Кратковременно нажать на
кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ВИДЕОКАМЕР” включится
третья видеокамера
Vp3 (если подключена)

9



Кратковременными
нажатиями кнопкой
“ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ
ДВЕРИ” дойти до надписи
3 OFF (если следует отключить
VP3)

10



Кратковременно нажать на
кнопку “ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ
ВИДЕОКАМЕР” включится
четвёртая видеокамера
Vp4 (если подключена)

11



Кратковременными
нажатиями
кнопкой “ЭКСТРЕННОЕ
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ”
дойти до надписи 4 OFF
(если следует отключить
VP4)

12



Зажать кнопку
“ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ВИДЕОКАМЕР”
на 10 секунд, для выхода из меню
и сохранение настроек
(отключенных видеоканалов)

Для включения видеоканалов необходимо снять надпись OFF (кратковременным нажатием кнопки “ЭКСТРЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ”) на нужном видеоканале.