


TS-Bell-BF

Беспроводной дверной звонок без батарей

Инструкция по установке и эксплуатации



Перед работой с изделием, внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям при установке и использовании изделия.

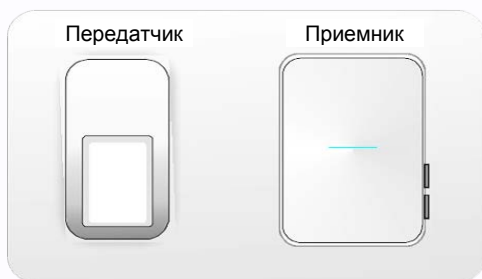

1. Важно

- 1) Не допускайте попадания влаги на приемник.
- 2) Не разбирайте изделие, не модифицируйте его и не ремонтируйте самостоятельно.
- 3) Закрепляйте изделие надежно.
- 4) Не превышайте допустимых напряжений питания.

2. Внимание

Металлическая
поверхность

Рамы
пластиковых
дверей

- 1) Избегайте установки приемника и передатчика на металлические поверхности или рядом с металлом, это уменьшает дальность работы изделия.
- 2) При установке передатчика на рамы пластиковых дверей всегда проверяйте дальность работы изделия до окончательной установки передатчика.

3. Комплектность

Передатчик – 1 шт. Приемник – 1 шт. Клейкая лента – 1 шт.
Инструкция – 1 шт. Шурупы – 2 шт.


4. Инструкция по установке



Протестируйте работу изделия перед установкой.

1) Приемник

Вставьте приемник в розетку. Избегайте наличия рядом с приемником электронных устройств.

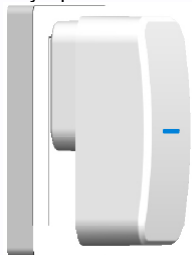

Выбирайте место установки приемника, руководствуясь рисунком.




2) Передатчик

Очистите поверхность, выбранную для установки передатчика и заднюю поверхность передатчика.

Перед установкой передатчика, проверьте работу звонка. Приложите передатчик к предполагаемому месту установки и вставьте приемник в розетку, где вы решили его разместить. Закройте все двери перед проверкой. Нажмите кнопку передатчика. Если приемник не выдает звукового сигнала, смотрите руководство по устранению неисправностей.


- НЕ устанавливайте передатчик на рамы пластиковых дверей
- НЕ устанавливайте передатчик на металлические поверхности

A. Крепление передатчика с помощью шурупов

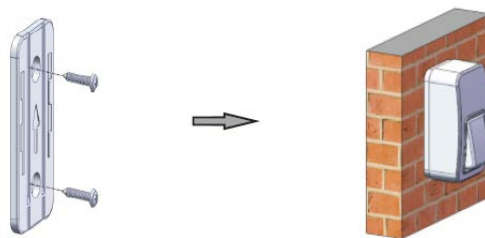

1. Просверлите отверстия в стене.
2. Приложите передатчик к месту установки
3. Закрепите передатчик шурупами через крепежные отверстия

B. Крепление передатчика на клейкую ленту

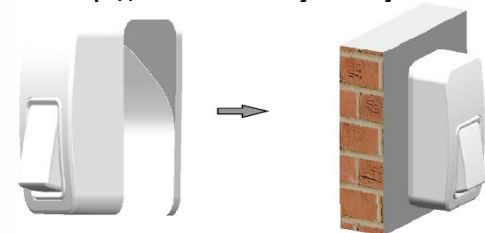

1. Наклейте клейкую ленту на заднюю стенку передатчика и приложите его к месту установки.
2. Прижмите передатчик к стене и удерживайте его прижатым около 30 секунд.

5. Инструкция по эксплуатации



- A** Индикатор
- B** Кнопка В
- C** Кнопка С

• Настройка громкости звонка

Коротко нажимайте кнопку С на боковой поверхности приемника для циклического перебора трех уровней громкости звонка.

• Режим отключения звонка

Нажмите кнопку С на 5 секунд, индикатор начнет мигать. Через 3 секунды мигания приемник отключит сигнал звонка.

Для включения сигнала звонка нажмите кнопку В или кнопку С.

• Выбор мелодии звонка

Коротко нажимайте кнопку В на боковой поверхности приемника для циклического перебора 38 доступных мелодий звонка. Прекратите перебор, когда остановитесь на подходящей вам мелодии.

После выключения питания приемника и его последующем включении, мелодия вернется к заводской установке.

• Режим обучения

Для входа в режим обучения нажмите кнопку В на 5 секунд, пока не замигает индикатор А.


Нажмите кнопку передатчика дважды. Приемник выдаст сигнал звонка с миганием индикатора, подтверждая, что передатчик зарегистрирован в приемнике.

Выход из режима обучения произойдет автоматически.

Примечание: Двойное краткое нажатие кнопки передатчика выводит приемник из режима обучения.


Добавление передатчиков

Следуйте процедуре режима обучения для добавления каждого нового передатчика. Приемник позволяет зарегистрировать до 3 передатчиков.

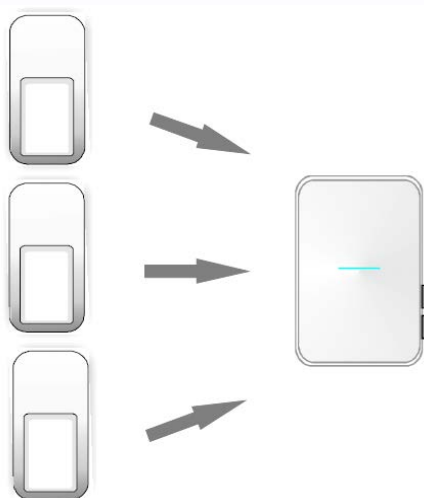

Добавление приемников

Следуйте процедуре режима обучения, добавляя передатчик в каждый новый приемник. Передатчик может быть зарегистрирован в неограниченном числе приемников.

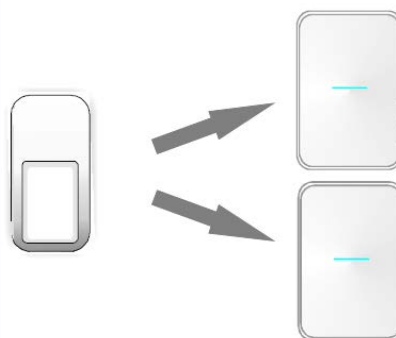

6. Поиск и устранение неисправностей

Приемник не выдает сигнал звонка	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что приемник включен в розетку. 2. Убедитесь, что передатчик зарегистрирован в приемнике.
Индикатор выключен	<ol style="list-style-type: none"> 1. Убедитесь, что приемник включен в розетку. 2. Убедитесь, что приемник в режиме обучения.
Пониженная дальность работы	<ol style="list-style-type: none"> 1. Металлические предметы, включая рамы дверей, могут понижать дальность передачи радиосигнала. Избегайте установки передатчика и приемника на металл или вблизи металлических предметов. 2. Стороннее электронное оборудование может создавать помехи, влияющие на работу приемника. 3. Стены, двери, перекрытия снижают дальность передачи радиосигнала от передатчика к приемнику.

Внимание: если неисправность не устранена указанными методами, выньте приемник из розетки и подождите более 3 секунд, пока индикатор не выключится, потом вставьте приемник в розетку снова. Если и это не устранил неисправность, обратитесь к продавцу или в сервис.

7. Характеристики

Параметр	Приемник	Передатчик
Питание	100-240 В АС	Без питания
Рабочая температура	-10 +50 град.С	-20 +50 град.С
Дальность работы	Не более 80 м (открытое пространство)	
Рабочая частота	433 МГц	
Громкость	90 дБА (1 м)	-
Потребление	Не более 200 мВт	-
Влагозащита	-	Да
Усилие срабатывания	-	10 Н
Размеры	78x50x65 мм	79x44x32 мм
Вес	75 г	62 г
Сигнал звонка	38 полифонических мелодий	



Этот знак означает, что изделие не должно утилизироваться с другим мусором. Для предотвращения нанесения вреда людям и окружающей среде, утилизируйте изделие согласно региональным нормам и правилам.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие, в целях повышения его качества и производительности, без предварительного уведомления.